

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

GENERAL:

This product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper groundings required for safety.

DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier


Tool Required:

- Philips Screw Driver
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Flat-head Screw Driver
- Wiring Supplies

INSTALLATION:


Surface Mount

1. Drill holes on the wall and insert the expansion anchors.

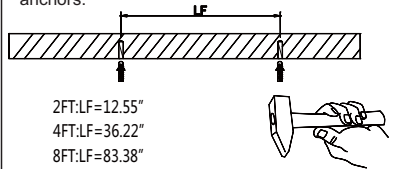


2FT:LF=12.55"
4FT:LF=36.22"
8FT:LF=83.38"


2. Compress the buttons on both sides and remove the front cover.

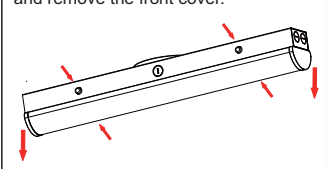


3. Secure the fixture onto the wall with screws (provided) and tighten them.

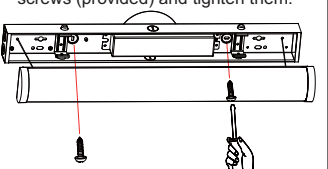

4. Turn off the power. Install the junction box cover and make wiring connection by using wire nuts or quick disconnect (provided).

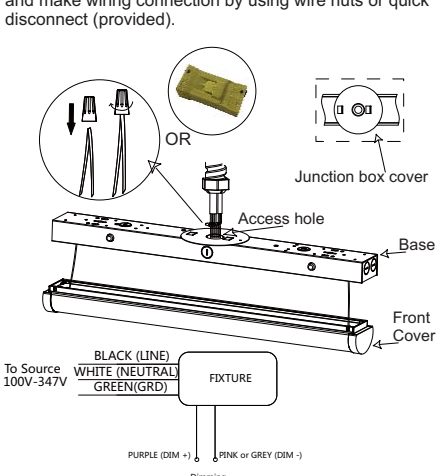


5. Press the front cover into the base until it clicks. Check if the front cover and base are locked properly. The installation is complete.

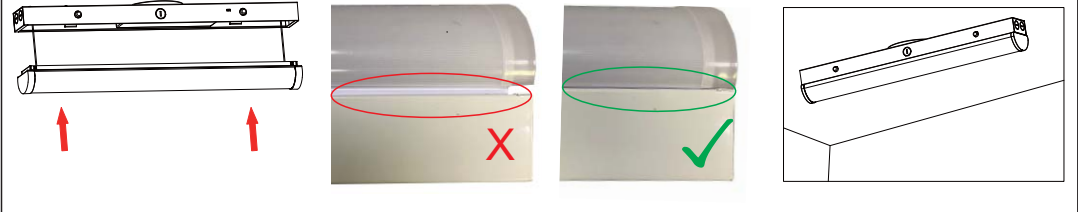


Suspended Mount

1. Drill holes on the wall and install the nuts for aircraft cables (optional).

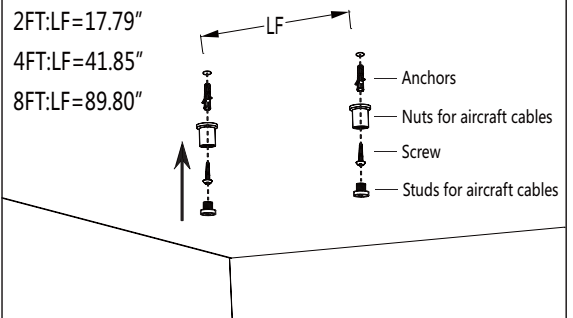


2FT:LF=17.79"
4FT:LF=41.85"
8FT:LF=89.80"

2. Screw the studs onto the nuts for aircraft cables and adjust the length of the aircraft cables (optional) to achieve desired mounting height and trim the extra cables at the end.

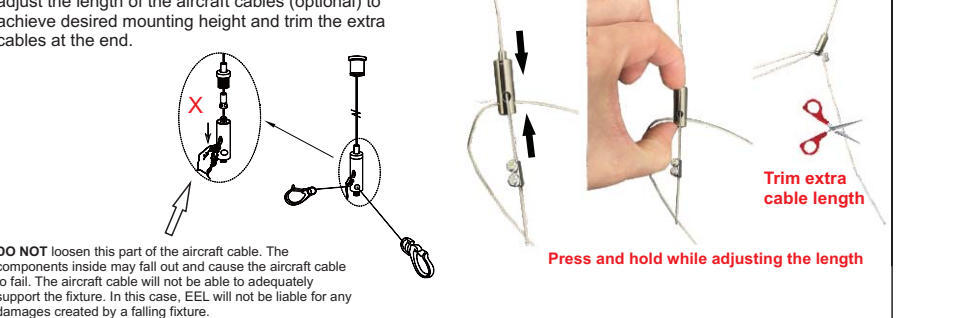


DO NOT loosen this part of the aircraft cable. The components inside may fall out and cause the aircraft cable to fail. The aircraft cable will not be able to adequately support the fixture. In this case, EEL will not be liable for any damages created by a falling fixture.


3. Attach the aircraft cables to the base. Refer to step 2 in the surface mount section to remove the front cover. Turn off the power and make wiring connections by using wire nuts or quick disconnect (provided).

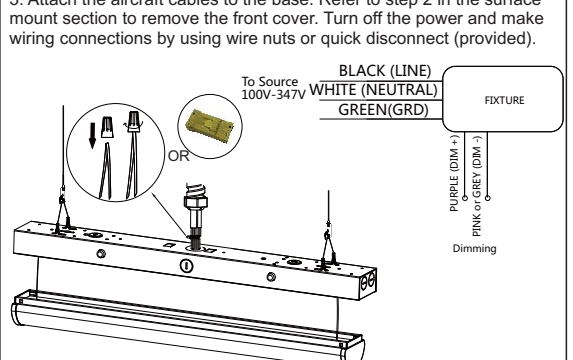


4. Push the wires into the fixture base.

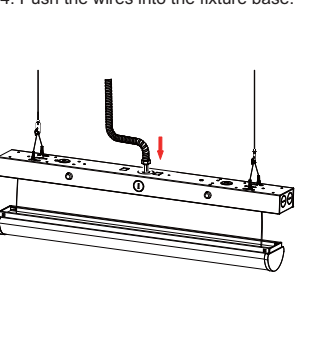

5. Press the front cover until it clicks. Check if the front cover and base are locked properly.

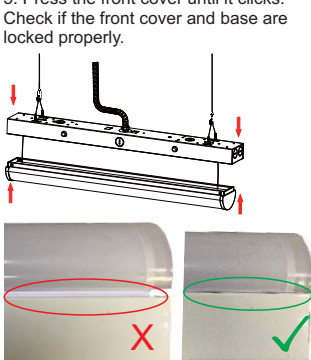


6. The installation is complete.

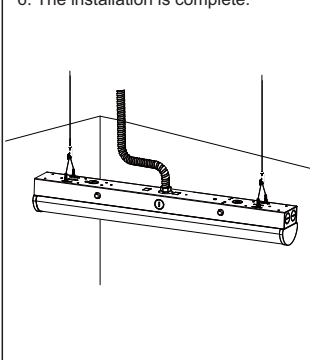


READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Suspended Continuous Row Mount

1. Refer to step 2 in surface mount section. Remove the front cover of 2 fixtures. Then connect them together with the suspension connector with screws and nuts (optional).

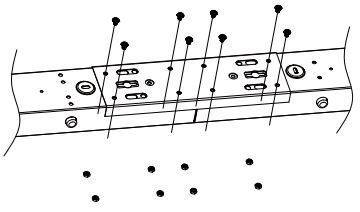


2. Turn off the power and connect the wires between the two fixtures and to the branch circuit.

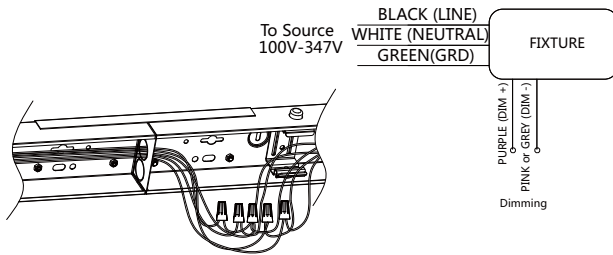

3. Refer to surface mount or suspension mount to install the fixtures.



4. Refer to step 5 in suspended mount section to replace the front cover.

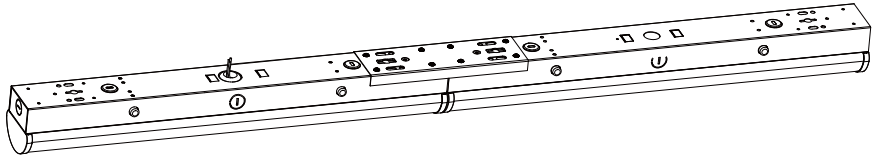

Surface Mounted Continuous Row Mount
Refer to surface mount section to mount fixtures on the surface end-to-end. Apply the surface mount connector between the mounting surface and the fixture.

Note:
1. For different length of fixtures, the minimum mounting points required for every 2 or more fixtures are as below. (An example for 2 pieces of 4ft fixtures in a continuous row is shown below)
2. The surface mount connector is just for alignment of every 2 fixtures only. No screws are required to be applied.

Fixture Length	Quantity of Fixtures in a row	Minimum Mounting Points Required
2FT	2	4
2FT	$n (n \leq 20^*)$	$2n$
4FT	2	4
4FT	$n (n \leq 15^*)$	$2n$
8FT	2	8
8FT	$n (n \leq 8^*)$	$4n$

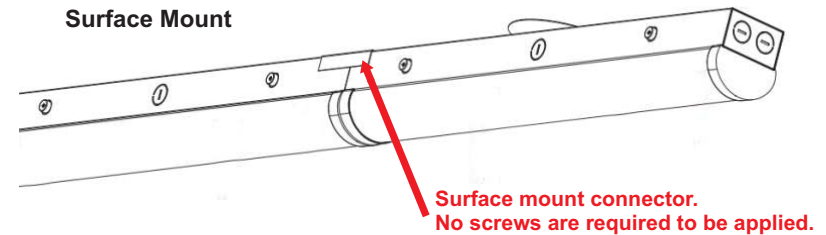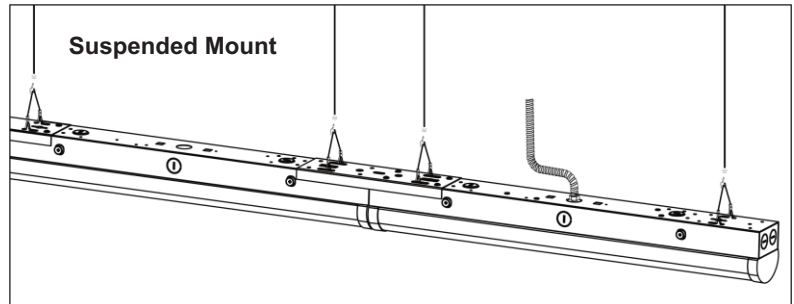

***Maximum quantity of fixtures allowed in a continuous row. EEL will not be liable for any damages created by a falling fixture or overloaded wires if fail to comply with the above.**

****18AWG wires to connect the fixtures in a row (with the exception that the first fixture in a row is connected by 14AWG or bigger gauge wires).**

Note: For the fixtures come with integrated sensor, daylight sensing related functions should be set/programmed to 'disabled', otherwise malfunction may occur.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est **HORS CIRCUIT** avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GÉNÉRAL:

Ce produit **DOIT** être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité. **N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ!** Ce luminaire a été correctement emballé, afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez soigneusement le luminaire pour tout dommage éventuel pendant le transport. Les dommages pendant le transport doivent être signalés au transporteur.


Tool Required:

- Tournevis cruciforme
- Clé
- Coupe-fil
- Tournevis à tête plate
- Pincettes
- Fournitures de câblage

INSTALLATION:


Montage en surface

1. Percez des trous dans le mur et insérez les ancrages à expansion

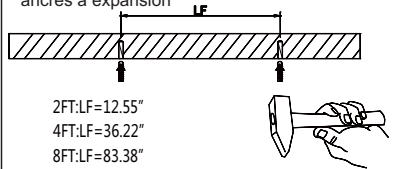


2FT: LF=12.55"
4FT: LF=36.22"
8FT: LF=83.38"


2. Comprimez les boutons des deux côtés et retirez le couvercle avant.

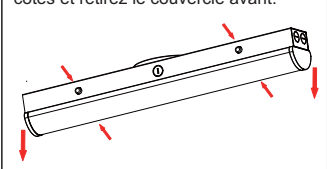

3. Fixez le luminaire au mur avec les vis (fournies) et serrez-les.

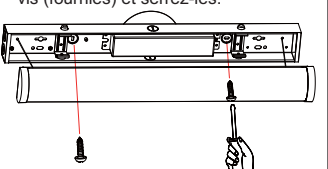

4. Coupez l'alimentation électrique. Installez le couvercle de la boîte de jonction et effectuez la connexion du câblage à l'aide des capuchons de connexion ou des raccords rapides (fournis).

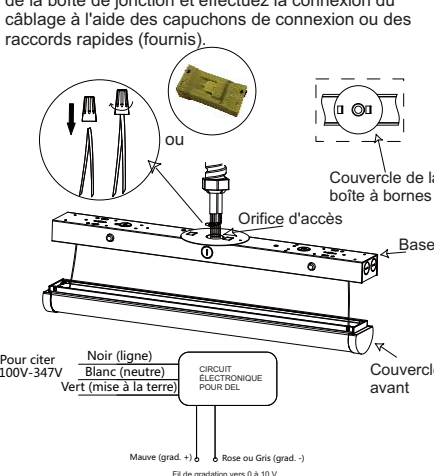

Orifice d'accès

Base

Couvercle avant

Couvercle de la boîte à bornes

Pour citer 100V-347V


Noir (ligne)
Blanc (neutre)
Vert (mise à la terre)


CIRCUIT ÉLECTRONIQUE POUR DEL

Mauve (grad. +) ou Rose ou Gris (grad. -)

Fil de gradation vers 0 à 10 V de contrôle compatible IEC

5. Insérez le couvercle avant dans la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez si le couvercle avant et la base sont correctement verrouillés. L'installation est terminée.

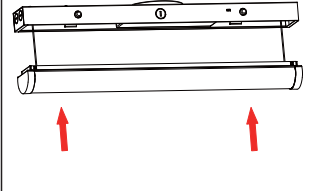


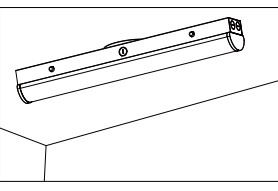Montage suspendu

1. Percez des trous dans le mur et installez les écrous pour les câbles d'aviation (en option).

2FT: LF=17.79"
4FT: LF=41.85"
8FT: LF=89.80"

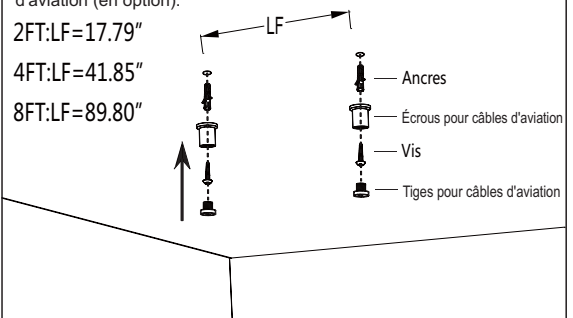


Ancre

Écrou pour câbles d'aviation


Vis

Tiges pour câbles d'aviation

2. Vissez les tiges sur les écrous des câbles d'aviation et ajustez la longueur des câbles d'aviation (en option) pour atteindre la hauteur de montage souhaitée et coupez les câbles supplémentaires à la fin.

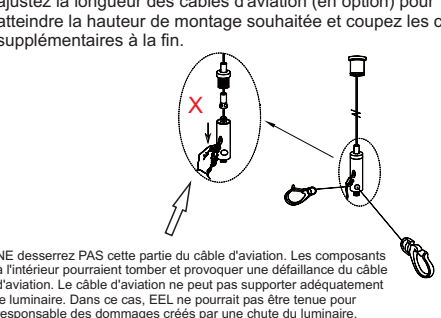


NE desserrez PAS cette partie du câble d'aviation. Les composants à l'intérieur pourraient tomber et provoquer une défaillance du câble d'aviation. Le câble d'aviation ne peut pas supporter adéquatement le luminaire. Dans ce cas, EEL ne pourrait pas être tenue pour responsable des dommages créés par une chute du luminaire.

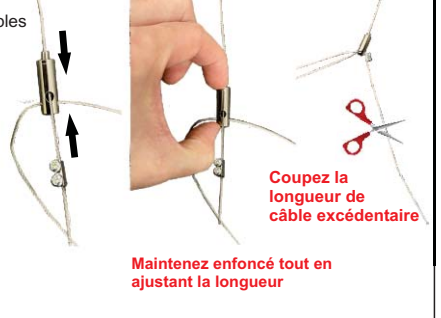

Coupez la longueur de câble excédentaire

Maintenez enfoncé tout en ajustant la longueur

3. Fixez les câbles d'aviation à la base. Reportez-vous à l'étape 2 de la section de montage en surface pour retirer le couvercle avant. Coupez l'alimentation électrique et effectuez les raccordements électriques en utilisant des capuchons de connexion ou des raccords rapides (fournis).

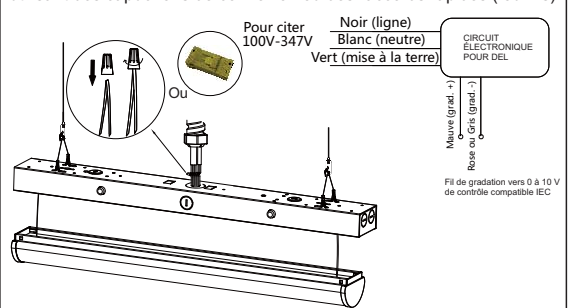

Pour citer 100V-347V


Noir (ligne)
Blanc (neutre)
Vert (mise à la terre)

CIRCUIT ÉLECTRONIQUE POUR DEL



Mauve (grad. +) ou Rose ou Gris (grad. -)

Fil de gradation vers 0 à 10 V de contrôle compatible IEC


4. Poussez les fils dans la base du luminaire.

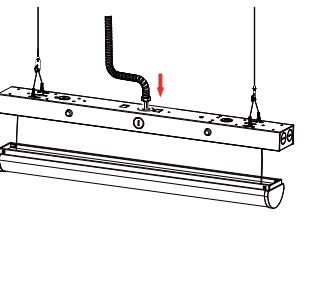

5. Insérez le couvercle avant dans la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez si le couvercle avant et la base sont correctement verrouillés.

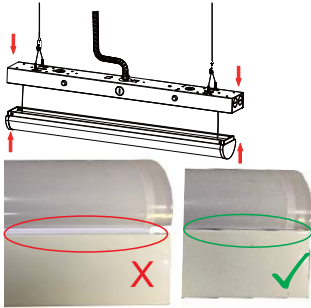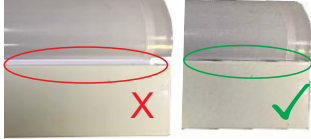
6. L'installation est terminée.

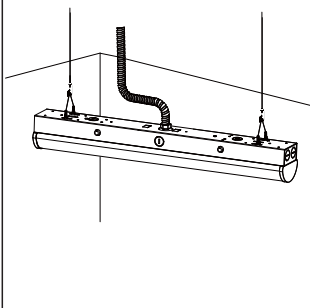


LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

Montage en ligne continu

1. Reportez-vous à l'étape 2 de la section montage en surface. Retirez le couvercle avant des 2 luminaires. Ensuite, connectez-les ensemble avec le connecteur de suspension avec vis et écrous (optionnel).

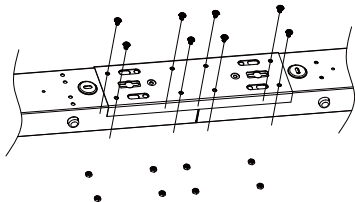


2. Coupez l'alimentation et connectez les fils entre les deux appareils et au circuit terminal.

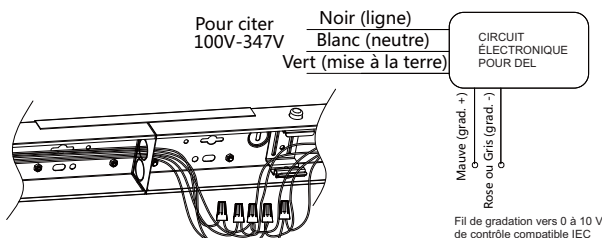

3. Reportez-vous aux instructions de montage suspendu pour installer les luminaires.

4. Reportez-vous à l'étape 5 de la section de montage suspendu pour remplacer le couvercle avant.

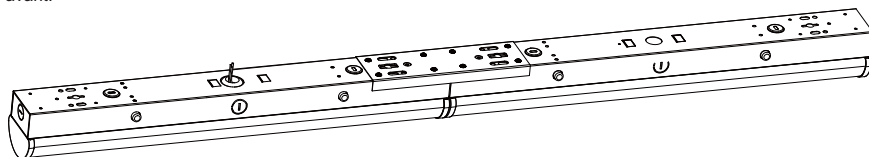

Montage en rangée continue monté en surface



Reportez-vous à la section de montage en surface pour monter fixations sur la surface de bout en bout. Appliquez le connecteur de montage en surface à la surface de montage et le luminaire.

Remarque :

1. Pour différentes longueurs de luminaires, les points de montage minimum requis pour 2 luminaires ou plus sont les suivants. (Un exemple pour 2 pièces de 4 pieds dans une ligne continue est illustré ci-dessous)

2. **Le connecteur de montage en surface sert uniquement à l'alignement de tous les 2 luminaires. Aucune vis ne doit être appliquée.**

Longueur du luminaire	Nombre d'appareils en ligne continue	Nombre minimum de points de fixation nécessaires
2FT	2	4
2FT	$n (n \leq 20^*)$	$2n$
4FT	2	4
4FT	$n (n \leq 15^*)$	$2n$
8FT	2	8
8FT	$n (n \leq 8^*)$	$4n$

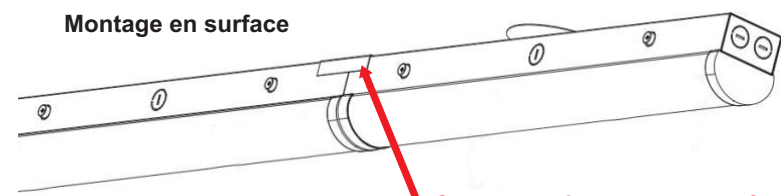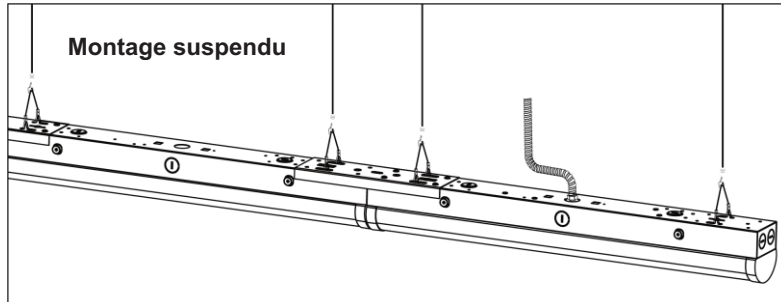

Connecteur de montage en surface.
Aucune vis ne doit être appliquée.

* Nombre maximum de luminaires autorisés pour un montage en ligne continue. EEL ne pourrait pas être tenue pour responsable des dommages créés par une chute du luminaire ou des câbles surchargés en cas de non-respect de ce qui précède.

** Fils 18AWG pour connecter les appareils dans une rangée (à l'exception que le premier appareil dans une rangée est connecté par des fils de 14AWG ou plus gros calibre).

Remarque : pour les appareils équipés d'un capteur intégré, les fonctions liées à la détection de la lumière du jour doivent être définies / programmées sur « désactivées », sinon un problème de fonctionnement pourrait se produire.