



Installation Instructions for WP Paladin3000 Series

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture.
 Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered.
 Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

INTENDED APPLICATION:

Input Voltage: 120-347VAC, 50/60Hz, CHECK THE PRODUCT LABEL RATINGS
 BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION.

Mounting Height: >4ft (1.2 meter) from the ground.

Designed to operate in temperatures ranging from -40°F to 113°F (-40°C to 45°C).

GENERAL:

This product **MUST** be installed or serviced in accordance with the applicable installation code by a qualified licensed electrician.

Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.

DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier and EEL.

All wiring connections should be capped with UL/CSA LISTED wire connectors.

Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens

Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or the insulation of the wires.


Some components inside the fixture may not be serviceable. In case you require service, stop using the unit immediately and contact EEL for assistance.

Note: For Wet location compliance, fixture must be properly sealed. Apply weatherproof silicone sealant (not provided) all along the top and sides of the fixture to ensure the fixture is sealed tightly against the surface. DO NOT seal the bottom of the fixture. Apply weatherproof silicone sealant on wiring access holes and mounting screw head. Failure to do such shall render the warranty null and void.


Tools Required:

- Philips Screw Driver
- Wire Cutters
- Pliers
- Rivet Nut Setter
- Drywall Saw / Utility Knife
- Flat-Head Screw Driver
- Wiring Supplies


ASSEMBLY AND INSTALLATION:

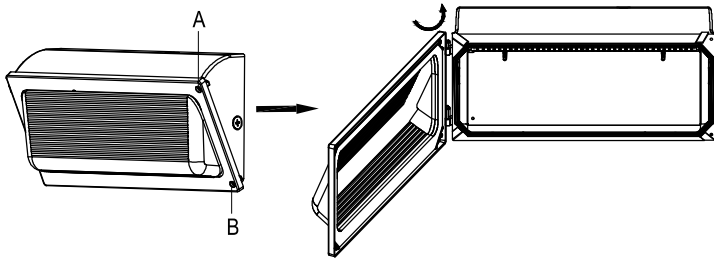


1. Loosen the 2x M5 screws (A/B) and open the fixture.

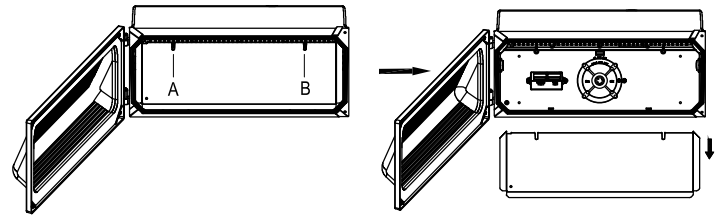


2. Loosen the 2 screws (A/B) and remove the reflector.

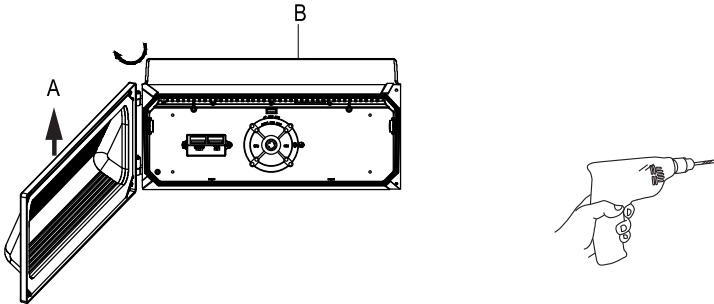

3. Separate part A and B and set Part A aside.

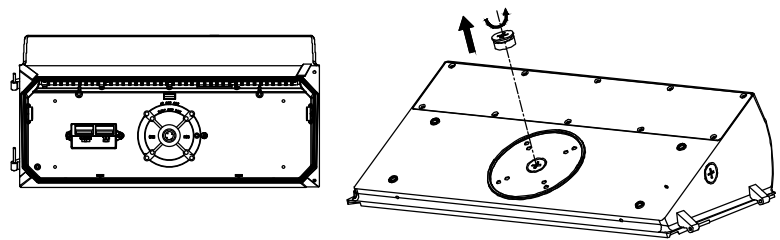


4. Prepare the back housing for mounting by drilling or knocking out the appropriate hole. Unscrew the 1/2 screw if needed.

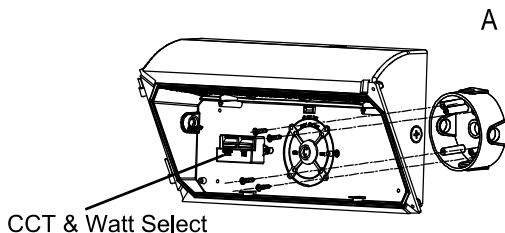

5 (A).

Fix the back housing to the junction box. Connect wires as per the wiring diagram. Select desired colour temperature and wattage. Remove yellow plastic film after wiring.

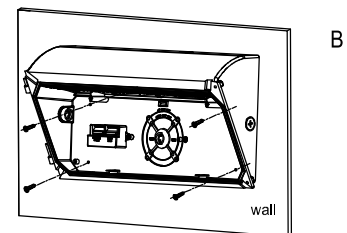


5 (B).


Fix the back housing to the wall. Connect wires as per the wiring diagram. Select desired colour temperature and wattage. Remove yellow plastic film after wiring.




Installation Instructions for WP Paladin3000 Series

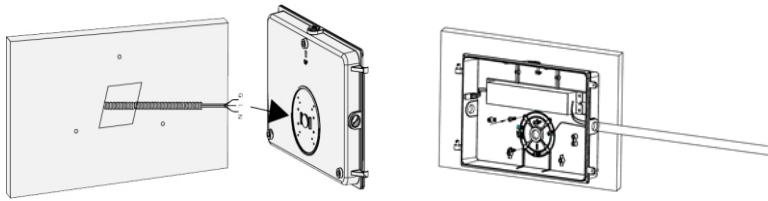


6. If surface mount, run wires through the back of the rear housing (1). If conduit mount, feed the conduit into the rear housing through side knockout (2).

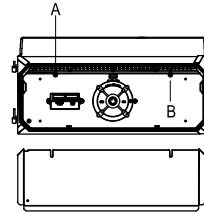

7. Put back the reflector and tighten the 2 screws (A/B).

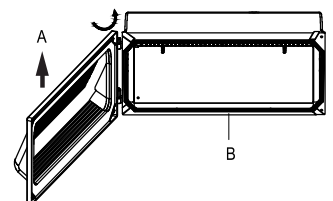

8. Put part A back onto the hinge of part B.

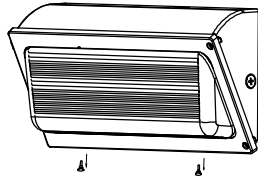


9. Remove the waterproof plugs. Ensure the drain holes are not blocked. Make sure holes are completely sealed and gasket is properly positioned. Connect the main electricity and check if the unit works properly.



10. For wet location compliance. Apply silicone sealant (not provided) all along the top and sides of the fixture to ensure the fixture is sealed tightly against the surface.

Wiring Diagram

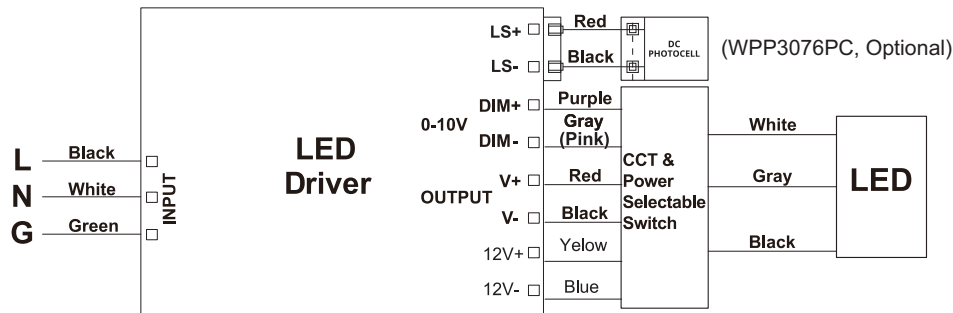

OR


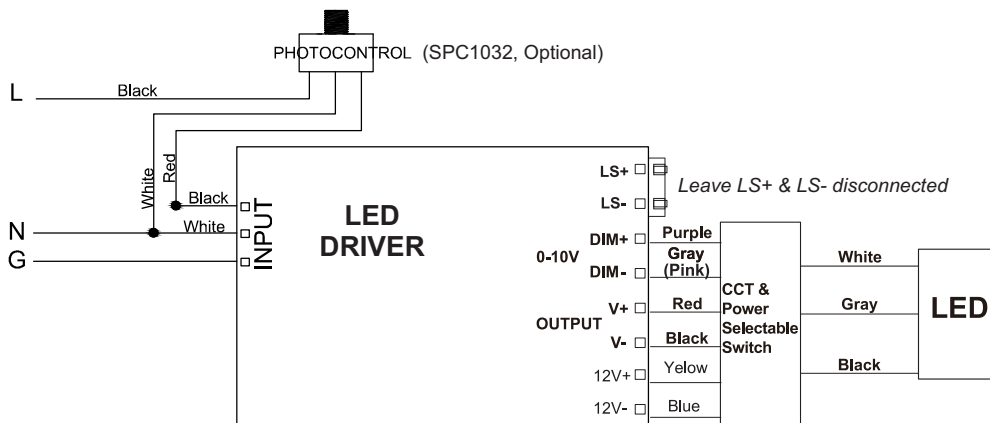


Photo Control

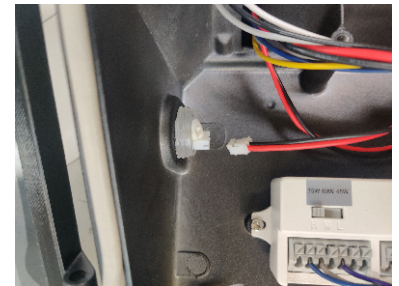

Plug in or unplug the red and black wire to activate or deactivate the photo control.


PRODUCT INFORMATION BULLETIN

Use the drill & knockout template found on the rear housing to match most standard recessed junction boxes (junction box holes as indicated in image).

For a more secure installation, bolt rear housing to mounting surface using standoff's. (Highlighted in the picture below).

● Standoffs

● Holes for junction box

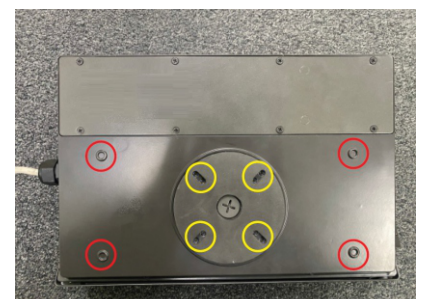



Instructions d'installation pour la série WP Paladin3000

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est **HORS CIRCUIT** avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

APPLICATION PRÉVUE:

Tensions D'entrée: 120-347VAC, 50/60Hz, VÉRIFIER LES ÉVALUATIONS DE L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT AVANT DE TENTER DES INSTALLATIONS.

Hauteur De Montage: > 4 pieds (1,2 mètre) du sol.

Conçu pour fonctionner à des températures allant de -40 ° F à 113 ° F (-40 ° C à 45 ° C).

GÉNÉRAL:

Ce produit **DOIT** être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité. **NE PAS INSTALLER UN PRODUIT DÉFECTUEUX!** Ce luminaire a été emballé de manière à ce qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspecter minutieusement le luminaire et l'emballage pour la présence de dommage; tout dommage lors de l'expédition doit être rapporté **IMMÉDIATEMENT** au transporteur, et à EEL. Toutes les connexions de filage doivent être faites avec un connecteur homologué UL/CSA.


Garder tout matériel combustible, et autre matériel qui puisse brûler, loin de la lampe/des lentilles. Ne pas monter ou supporter ces luminaires d'une manière qui puisse couper la gaine extérieure, ou l'isolant des fils. Il est impossible de réparer certaines composantes à l'intérieur du luminaire. En cas de besoin d'un service, cesser immédiatement d'utiliser l'unité, et communiquer avec EEL pour assistance.

Pour la conformité visant les endroits humides, le luminaire doit être correctement scellé. Appliquer un scellant à la silicone hydrofuge (non fourni) tout le long du dessus et des côtés du luminaire pour s'assurer que le luminaire est bien scellé contre la surface. NE PAS sceller le bas. Appliquer un scellant à la silicone hydrofuge sur les trous d'accès au câblage et sur la tête de la vis de montage. Toute installation non conforme annulera la garantie.


Tools Required:

- Tournevis Philips
- Pincettes Coupantes
- Pincettes
- Rivet Écrou Set
- Scie à cloison sèche / Couteau utilitaire
- Tournevis à tête plate
- Fournitures de câblage


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION :

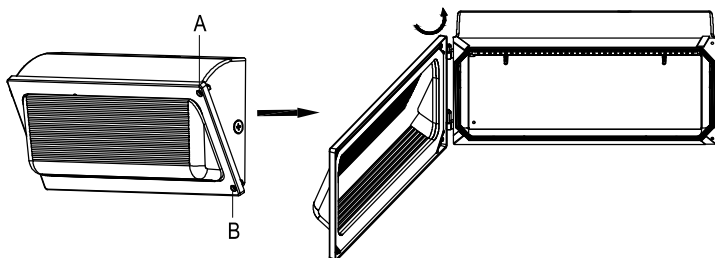


1. Desserrez les 2 vis M5 (A/B) et ouvrez le luminaire.

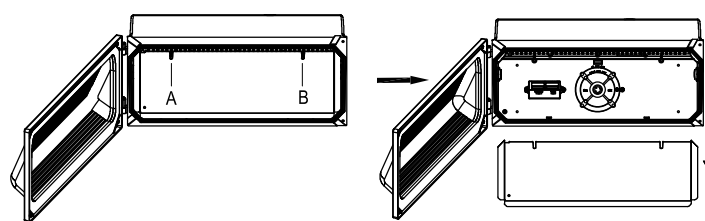


2. Desserrez les 2 vis (A/B) et retirez le réflecteur.

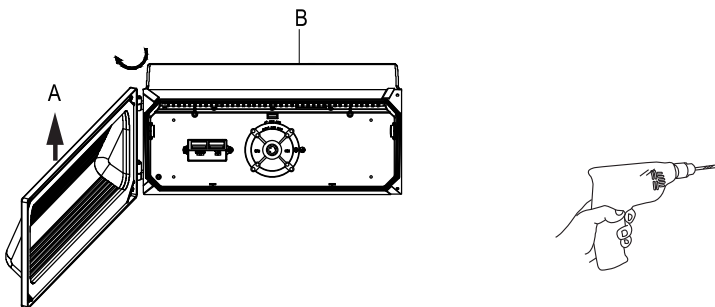

3. Séparez les parties A et B et mettez la partie A de côté.

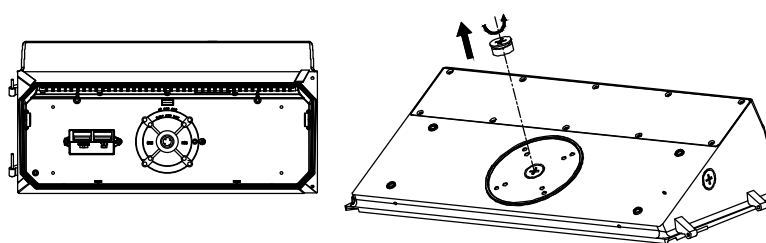


4. Préparez le boîtier arrière pour le montage en perçant ou en défonçant le trou approprié. Dévissez la vis 1/2 si nécessaire.

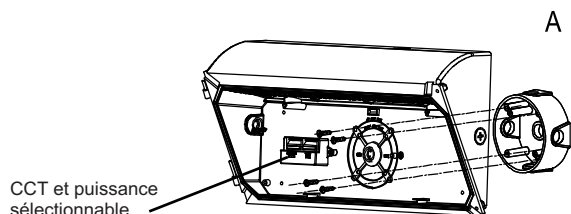


5 (A).

Fixez le boîtier arrière à la boîte de jonction. Connectez les fils selon le schéma de câblage. Sélectionnez la température de couleur et la puissance souhaitées. Retirez le film plastique jaune après le câblage.


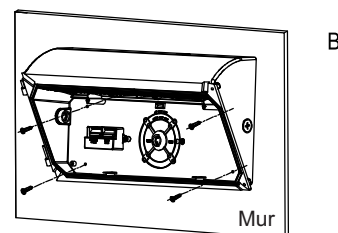


5 (B).


Fixez le boîtier arrière au mur. Connectez les fils selon le schéma de câblage. Sélectionnez la température de couleur et la puissance souhaitées. Retirez le film plastique jaune après le câblage.

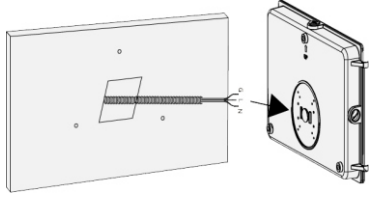


6. En cas de montage en surface, faites passer les fils à l'arrière du boîtier arrière (1). S'il s'agit d'un montage sur conduit, faites passer le conduit dans le boîtier arrière par l'orifice défonçable latérale (2).

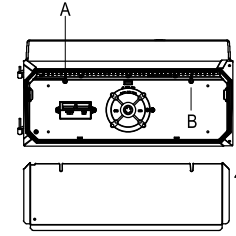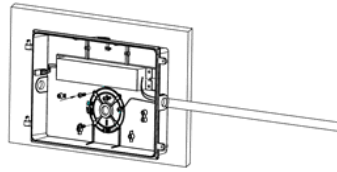

7. Remettez le réflecteur et serrez les 2 vis (A/B).

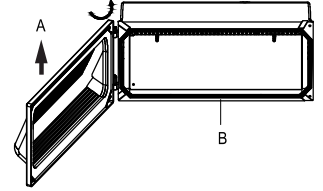

8. Remettez la pièce A sur la charnière de la pièce B.

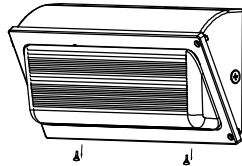


9. Retirez les bouchons étanches. Assurez-vous que les trous de drainage ne sont pas obstrués. Assurez-vous que les trous sont complètement scellés et que le joint est correctement positionné. Connectez l'électricité principale et vérifiez si l'unité fonctionne correctement.



10. Pour la conformité aux emplacements humides. Appliquez du mastic silicone (non fourni) tout le long du dessus et des côtés du luminaire pour vous assurer que le luminaire est bien scellé contre la surface.

Schéma de câblage

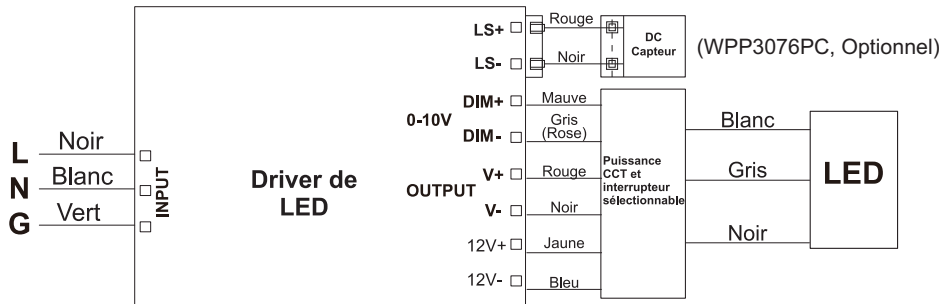

OU


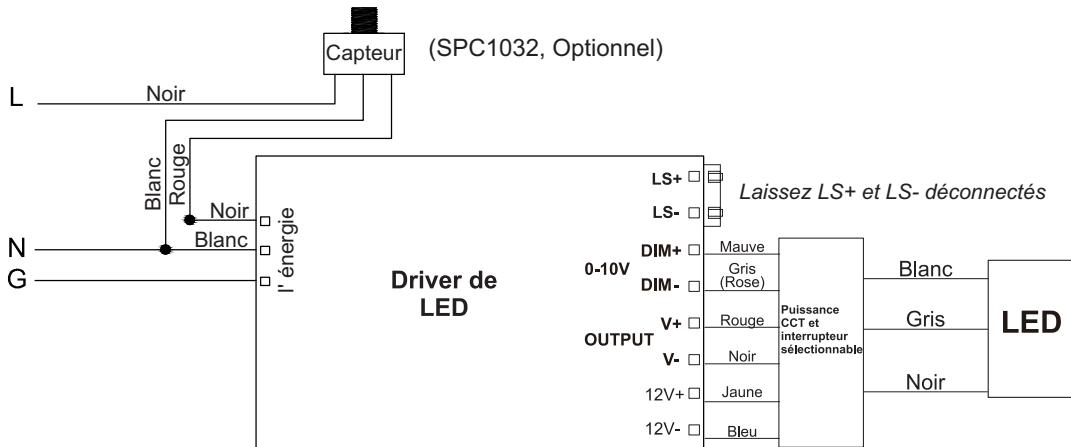


Photo Control

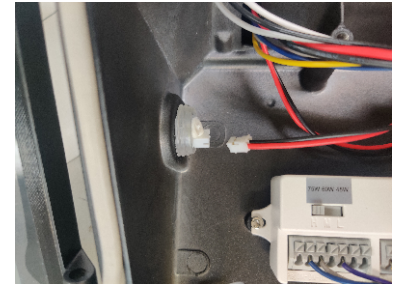

Branchez ou débranchez les fils rouge et noir pour activer ou désactiver le contrôle photo.

BULLETIN D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Utilisez le gabarit de perçage et de débouchure trouvé sur le boîtier arrière pour correspondre à la plupart des boîtes de jonction encastrées standard (trous de boîte de jonction comme indiqué sur l'image). Pour une installation plus sûre, boulonnez le boîtier arrière sur la surface de montage à l'aide d'entretoises. (Souligné dans l'image ci-dessous).

- Les entretoises
- Trous pour boîte de jonction

