



FLOOR LAMPS & TABLE LAMPS

FT-6
03/03

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT CANARM AT:

1-800-265-1833 (English)


1-800-567-2513 (French)

Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.

SAFETY PRECAUTIONS:

1. DO NOT PLUG IN LAMP TO POWER BEFORE INSTALLATION IS COMPLETE.
2. CAUTION: TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

INSTALLATION: * Product May Not Look Exactly As Shown In Figures.

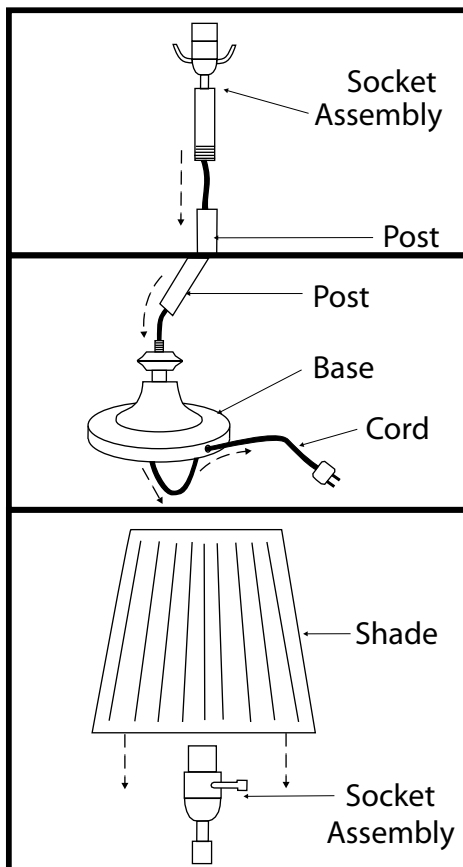

Note: If your lamp post and base are already assembled, please proceed to Step# 3.

1. Thread the socket assembly onto the top post. On the floor lamp, thread all remaining posts together.

2. Thread the base onto the bottom post. Pull the extra cord out the side of the base.

3. Place the shade onto the socket assembly.

4. Install proper bulb type and wattage into the lamp.



LAMPE DE PIED & LAMPE DE TABLE

FT-6
03/03

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUEZ AVEC CANARM AU:

1-800-265-1833 (Anglais)


1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.

MISE EN GARDE:

1. NE BRANCHEZ PAS LA LAMPE DANS LA PRISE AVANT QUE VOUS AYEZ COMPLETEMENT FINI L'INSTALLATION
2. ATTENTION: POUR EVITER UN CHOC ELECTRIQUE, PRESENTER LA LAME LARGE A LA FENTE LARGE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

INSTALLATION: * Peut Différer De Illustration.

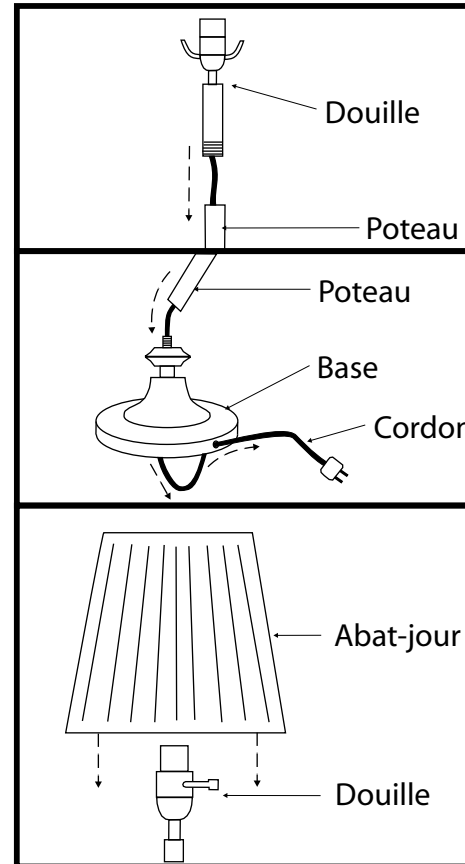

N.B.: Si le poteau et la base de votre lampe sont déjà assemblés, veuillez passer à l'étape #3.

1. Vissez la douille sur le dessus du poteau. Sur la lampe de plancher, vissez tous les poteaux ensemble.

2. Vissez la base sur le dessous du poteau. Tirez l'excès de cordon du côté de la base.

3. Posez l'abat-jour sur la douille.

4. Posez l'ampoule de type et de wattage requis dans la lampe.