

EASY CONNECT™ INSTALLATION INSTRUCTIONS

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressalescanada@canarmna.ca - IN USA - ressalesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY LOCAL ELECTRICAL CODE.
3. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

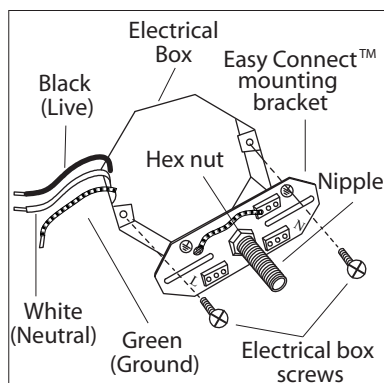


1. Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with hex nut. Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

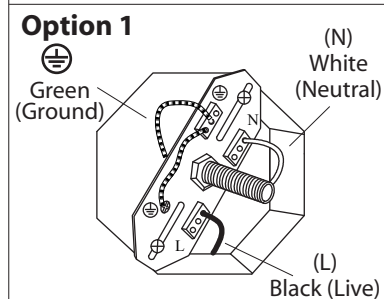


2. **Option 1:** Connect (push) electrical wires from electric box (house wiring) into correct inserts.

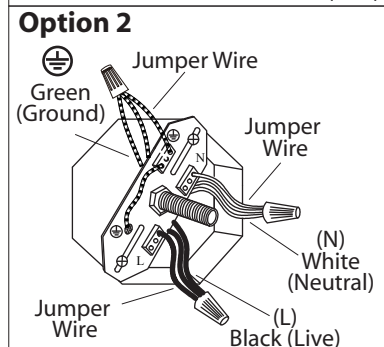


- Option 2:** For multiple green (ground), black (live) and white (neutral) wires joined in the electrical box (house wiring), attach a single "green", "black" and "white" jumper wire before connecting. Strip 7mm from a 6 in. jumper wires supplied. Then connect (push) wires into the correct inserts.

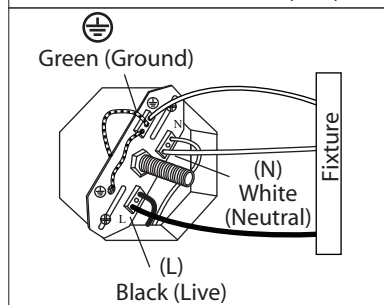

3. Connect (push) electrical wires from fixture into correct inserts.

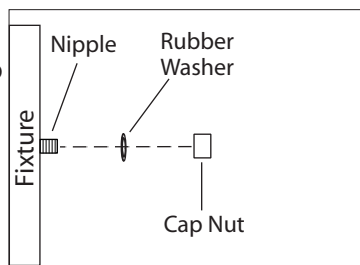


4. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts. Position hole in fixture over nipple and secure the fixture in place with rubber washer and cap nut.

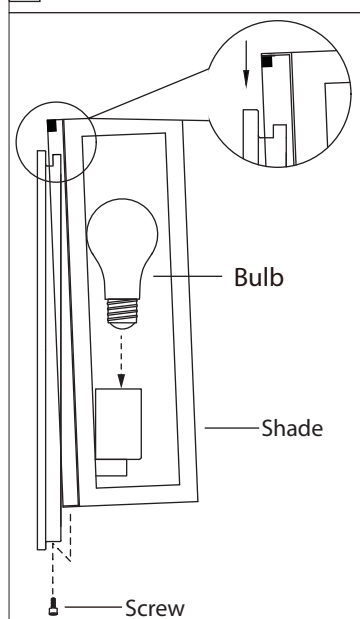

5. Install proper bulb type and wattage (not included).

6. Position the shade into the slot on the backplate then secure it by tightening the screw.

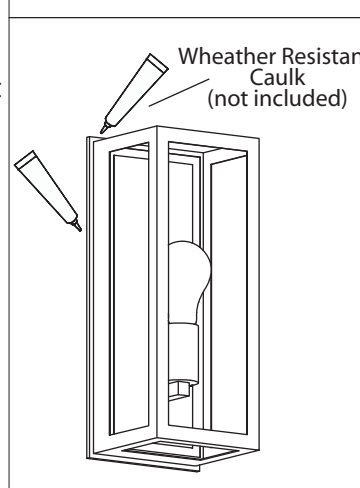

7. After Installation, seal around the top and side perimeter between the fixture and the wall surface with weather resistant caulk. **The bottom should be left un-caulked to prevent moisture build-up.**

MODE D'INSTALLATION™ CONNECTEUR EASY CONNECT

IOL730
10/24

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressalescana@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips




Coupeur De Fils

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. FOURNITURES ÉLECTRIQUES TELLES QUE PRESCRITES PAR LES NORMES LOCALES.
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.



INSTALLATION:

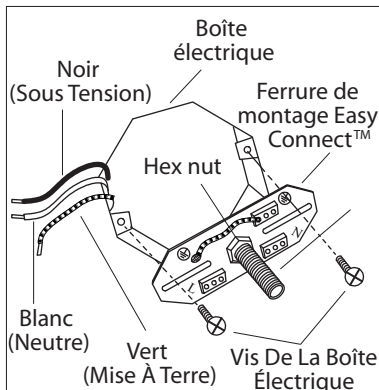

Option 1

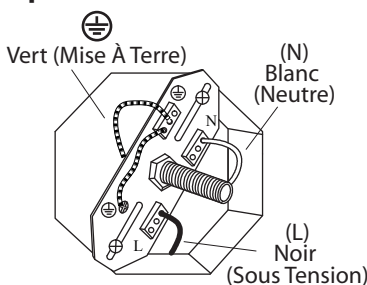

Option 2


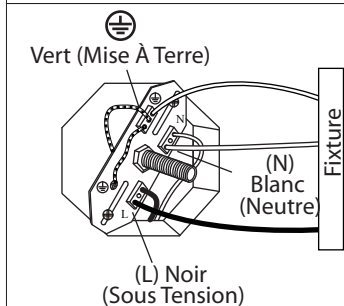
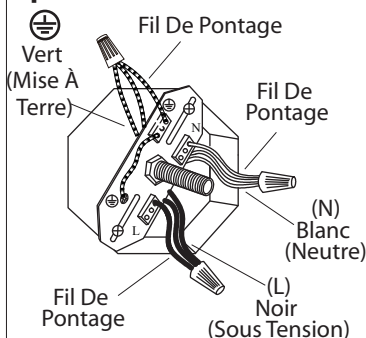


1. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajustez le jusqu'à ce qu'il dépasse le trou à l'arrière de la fixture et fixez en place à l'aide de l'écrou hexagonal. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

2. **Option 1:** Poussez pour brancher les fils de la boîte électrique (courant de la maison) dans les insertions appropriées.

Option 2: Lorsqu'il y a des multiples de fils dans la boîte électrique, vert (mise à terre), noir (sous tension), blanc (neutre), poser seulement qu'un de chaque fil soit vert, noir et blanc avant pour la connexion. Retirez 7mm de la gaine d'un fil de pontage de 6" inclus. Posez (poussez) les fils dans les insertions appropriées.

3. Branchez (poussez) les fils électriques du luminaire dans les insertions appropriées.

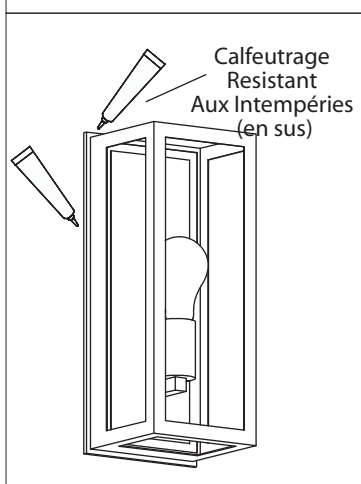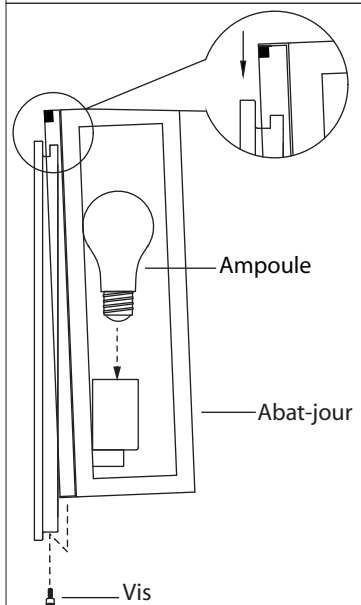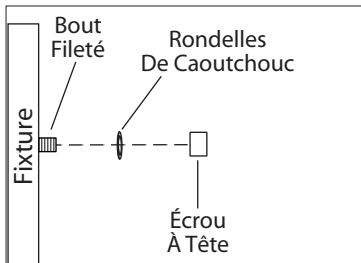

4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les connecteurs dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des connecteurs. Positionner l'ouverture dans le lustre sur le bout fileté et sécurisez le luminaire en place avec les rondelles de caoutchouc et l'écrou à tête.

5. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).

6. Positionnez l'abat-jour par-dessus la fente sur la plaque arrière puis sécurisez-le en resserrant avec la vis.

7. Après l'installation, scellez autour des périmètres du haut et des cotés avec un scellant contre les intempéries. **Le dessous ne devrait pas être scellé pour prévenir une accumulation d'humidité.**