

ATTENTION

1. Read and follow all safety instruction
2. Do not let the power cords touch any hot surface.
3. Do not install near gas or electric heaters.
4. Fixture should be mounted in locations and at heights where unauthorized personnel cannot reach.
5. Do not use this equipment for anything other than its intended use.
6. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the national electric code.
7. All servicing should be performed by a certified electrician.
8. Do not use outdoors.

Wall Mount (Single Face ONLY)

1. With power off, extend unswitched 24 hour AC supply of rated voltage to a junction box(supplied by others) installed in accordance with all applicable codes and standard. Leave a minimum of 8 inches of slack on the wire. This circuit should NOT be energized/live at this time.
2. Remove the faceplate. Remove and discard the canopy kit located inside the fixture cavity (Fig 1 & 2)
3. Remove the powerpack cover screw and lift the powerpack cover up and out of the way. The front mounted heads are wired to charger board; these can remain connected if the cover does not interfere with the installation. (Fig.1)
4. For installation directly over electrical junction box, the fixture comes with universal spider knockouts and keyhole slots pre-stamped into the back of the fixture. Alternatively, side wall mount knockouts are pre-stamped into the side cover for side wall mount. Knock out appropriate hole(s) and feed wires through the hole(s) and into the powerpack (Fig.2)
5. Mount the unit securely into place.
6. Make proper wiring connections between AC supply and the fixture
White: Neutral, Black-Line 120V-347Volts; Green-Ground; (Fig.4.)
Insulate unused wires! Connect ground to supplied green ground wires in accordance with local codes.

CAUTION: failure to insulate unused wires may result in a shock hazard or unsafe conditions as well as equipment failure.

7. Secure all internal wires.
8. Replace cover and secure the powerpack cover screw.
9. Knockout and remove any directional chevron/arrows as needed from the sign faceplate (Fig 3.)
10. Slide the faceplate and stencil fibre into the sign frame, then replace and secure the faceplate screw.
11. Turn on AC line voltage supply.
12. Loosen the head set screws and manually position each head to achieve the desired emergency light distribution/ placement. Secure all set screws when complete.






Ceiling Mount

1. Follow steps 1 to 3 of Wall Mounting except DO NOT discard the canopy kit located inside fixture.
2. A single wire pass-thru and a pair of canopy screw knockouts are pre-stamped into the top and the end of fixture. Knockout appropriate set of three (3) holes (Fig.5).
3. Secure the canopy to the fixture using the supplied hardware.
4. Feed all wiring into the sign through the wire-pass hole.
5. Mount the sign securely to the wall or ceiling. The hole spacing in the canopy is designed to fit most standard electrical junction boxes. A steel, universal spider plate is supplied to allow mounting of other size/type boxes. (Fig.5)
6. Follow Steps 6 to 12 of Wall Mounting to Complete installation

OPERATION

To test, press the TEST Switch. The Main (Green) LED will go out and the connected DC lamps will be turned on.

Release the TEST Switch, the DC lamps will be off.

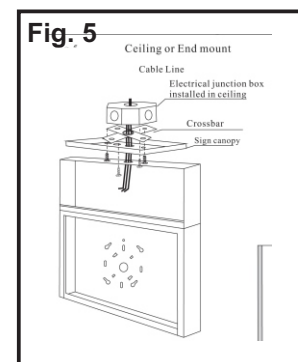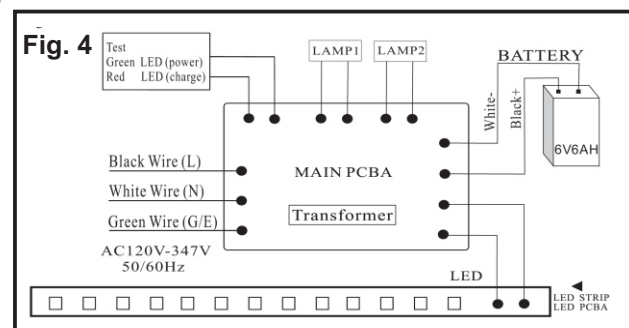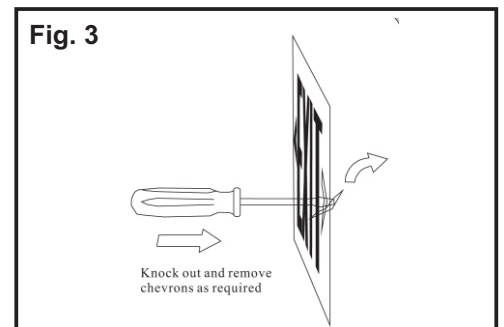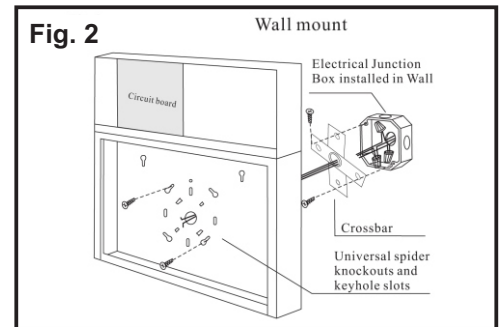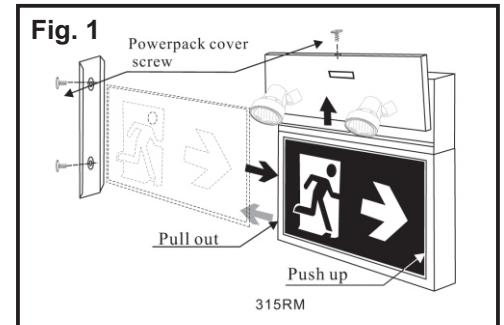

ATTENTION

1. Lire et suivre toutes les instructions de sécurité
2. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec une surface chaude.
3. Ne pas installer à proximité de radiateurs à gaz ou électriques.
4. Le luminaire doit être installé à des endroits et à des hauteurs inaccessibles aux personnes non autorisées.
5. Utiliser cet équipement seulement pour l'usage auquel il est destiné.
6. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes, aux règlements locaux et au Code national de l'électricité.
7. Tout entretien doit être effectué par un électricien agréé.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Fixation murale (face simple SEULEMENT)

1. Une fois l'alimentation coupée, prolonger l'alimentation secteur 24 heures non commutée de la tension secteur vers une boîte de jonction (fournie par des tiers) installée conformément à tous les codes et à toutes les normes applicables. Laisser un minimum de 20 cm de mou dans le fil. Ce circuit ne doit PAS être alimenté/sous tension pour l'instant.
2. Retirer la plaque frontale. Retirer et jeter la trousse de couvercle située à l'intérieur de la cavité de l'appareil (Fig. 1 et 2).
3. Retirer la vis du couvercle du bloc d'alimentation et soulever le couvercle pour le dégager du passage. Les têtes montées sur la partie avant sont câblées sur le panneau du chargeur. Elles peuvent rester en place si le couvercle n'interfère pas avec l'installation. (Fig.1)
4. Pour une installation directement sur la boîte de jonction électrique, le luminaire est fourni avec des entrées défonçables universelles et des fentes en trou de serrure préestampées à l'arrière du luminaire. Variante : les entrées défonçables de conduit sont préestampées dans le couvercle latéral pour permettre le montage de conduits. Défoncer le ou les trous d'entrées défonçables et acheminer les câbles d'alimentation par le ou les trous et dans le bloc d'alimentation (Fig. 2).
5. Fixer l'unité en place.
6. Effectuer les connexions de câblage appropriées entre l'alimentation secteur et le luminaire. Fil blanc = neutre, fil noir = 120 à 347 V, fil vert = mise à la terre (Fig. 4.). Isoler les fils non utilisés! Raccorder le fil de mise à la terre aux fils de mise à la terre verts fournis conformément aux codes locaux.

ATTENTION : ne pas isoler les câbles non utilisés peut causer un risque d'électrocution ou des conditions dangereuses, ainsi qu'une défaillance de l'équipement.

7. Fixer tous les fils internes.
8. Remettre le couvercle en place et serrer la vis du couvercle du bloc d'alimentation.
9. Supprimer et retirer les flèches / chevrons directionnels, au besoin, de la plaque frontale de l'enseigne (Fig. 3).
10. Faire glisser la plaque frontale et le stencil dans le cadre de l'enseigne, puis replacer et serrer la vis de la plaque frontale.
11. Activer l'alimentation secteur
12. Desserrer les vis de réglage des têtes et positionner manuellement chaque tête pour obtenir la répartition/le positionnement souhaité de l'éclairage de secours. Serrer toutes les vis une fois terminé.

Fixation au plafond

1. Suivre les étapes 1 à 3 de la procédure de fixation murale, mais NE jetez PAS la trousse de couvercle située à l'intérieur de l'appareil.
2. Un passe-fil simple et une paire d'entrées défonçables sont préestampés dans le haut et à l'extrémité du luminaire. Enfoncer les trois (3) trous appropriés (Fig. 5).
3. Fixer le couvercle au luminaire à l'aide de la quincaillerie fournie.
4. Acheminer tous les câbles dans l'enseigne par le trou du passe-fil.
5. Fixer l'enseigne au mur ou au plafond. L'espacement des trous dans le couvercle est conçu pour correspondre à la plupart des boîtes de jonction électrique standard. Une plaque de fixation universelle en acier est fournie pour permettre le montage de boîtes de tailles / types variés. (Fig. 5)
6. Suivre les étapes 6 à 12 de la procédure de fixation murale pour terminer l'installation.

FONCTIONNEMENT

Pour tester, appuyer sur le commutateur TEST. Le voyant à DEL principal (vert) s'éteint et les lampes de secours connectées s'allument. Relâcher le bouton TEST, les lampes de secours s'éteignent.

