



Installation Instructions for WPA 2 Series

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:
Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture.
Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered.
Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

INTENDED APPLICATION:

Input Voltage: 120-347VAC, 50/60Hz, CHECK THE PRODUCT LABEL RATINGS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATIONS.
Designed to operate in temperature ranging from -40°F to 113°F (-40°C to 45°C).
This luminaire is to be wall mounted only.

GENERAL:

This product **MUST** be installed or serviced in accordance with the applicable installation code by a qualified licensed electrician.
Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.

DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier and EEL.

All wiring connections should be capped with UL LISTED wire connectors.

Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens

Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or the insulation of the wires.

Some components inside the fixture may not be serviceable. In case you require service, stop using the unit immediately and contact EEL for assistance.

WARNING: Silicone sealant must be applied between the mounting surface and back of the fixture to seal all holes (except the drain holes).


FAILURE TO DO SO WILL VOID THE WARRANTY.

TOOLS REQUIRED:








- Philip Screw Driver
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Rivet Nut Setter
- Drywall Saw
- Wiring Supplies
- Flat-head Screwdriver

INSTALLATION

1. Loosen the M6 Screw on the fixture housing. (Fig. 1)
2. Remove the Housing to install the Wall Mounting Box. (Fig. 2)
 - a. Knock out appropriate holes when mounting to Junction Box (not provided).
 - b. Using the Level Bubble in the Wall Mounting Box, level the fixture and secure it to the wall.
 - c. Remove the 2 leakage plugs.
3. If conduit is used, remove the threaded plug(s) and install conduit to the holes desired. Feed the branch circuit wires through the conduit into the Wall Mounting Box.
4. Select desired CCT and power by DIP switch (Fig. 3) Connect supply wires according to wiring diagram.
5. Place the Housing back to the Wall Mounting Box, and tighten the 2x M5 Flat Head Phillips Screw to ensure that it is properly sealed.(Fig. 4)
6. For Wet location compliance, fixture must be properly sealed! Apply weatherproof silicone sealant (not provided) between the mounting surface and back of Wall Mounting Box and all wiring access holes.
7. Adjust the housing from 0-90° for desired aiming angle via adjusting the M6 screw. (Fig. 5)
8. Tighten the 2 side screws. Installation is complete. (Fig. 6)

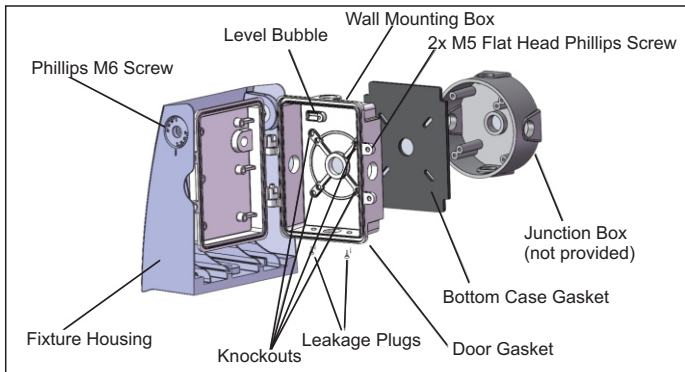

Wiring Diagram:

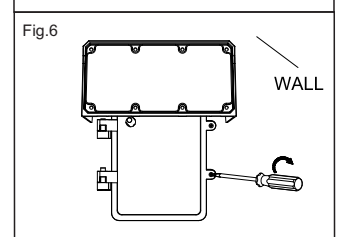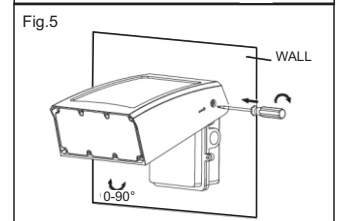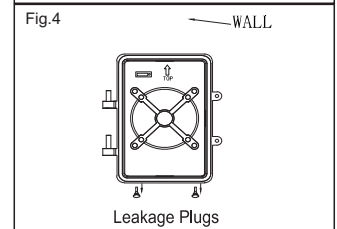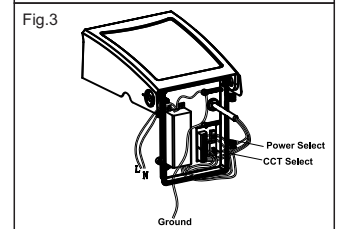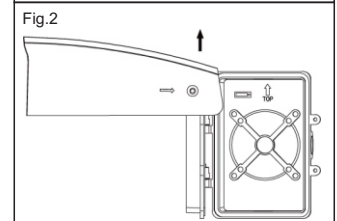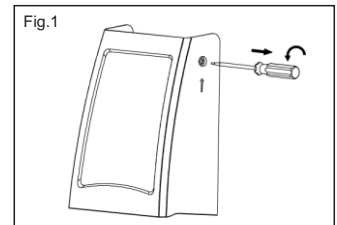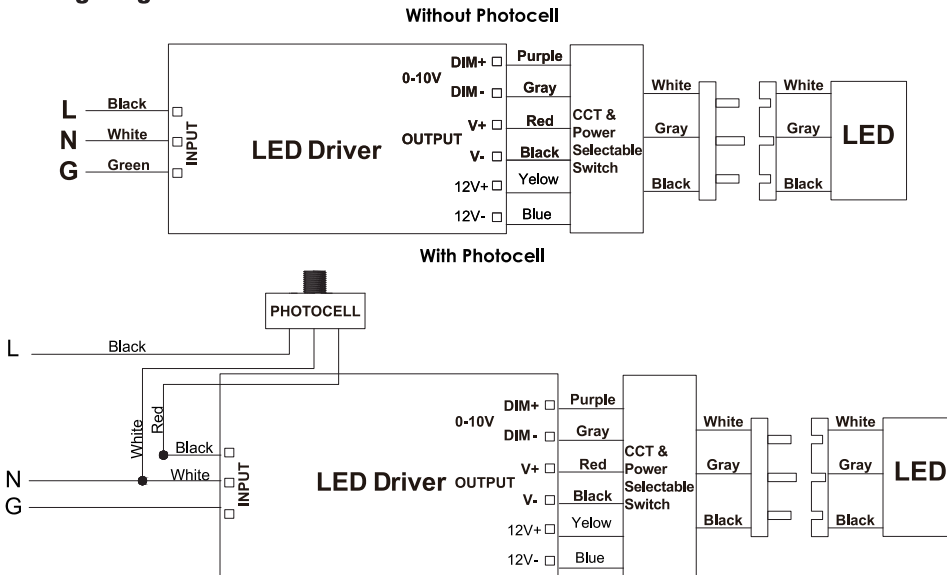

LISEZ LES INSTRUCTIONS ET CONSULTEZ TOUS LES DIAGRAMMES AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

MISE EN GARDE:

Risque de choc électrique. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. N'effectuez jamais de maintenance ou de nettoyage lorsque l'appareil est sous tension.

Débranchez l'alimentation et assurez-vous que l'appareil est froid avant de procéder à l'entretien.

APPLICATION PRÉVUE :

Tension d'entrée : 120-347 VCA, 50/60 Hz, VÉRIFIEZ LES ÉTIQUETTES DU PRODUIT AVANT D'ESSAYER LES INSTALLATIONS.

Conçu pour fonctionner à des températures allant de -40°F à 113°F (-40°C à 45°C).

Ce luminaire doit être fixé au mur uniquement.

GÉNÉRAL:

Ce produit DOIT être installé ou entretenu conformément au code d'installation applicable par un électricien qualifié et agréé. Les luminaires doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité.

NE PAS INSTALLER DE PRODUIT ENDOMMAGÉ ! Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez minutieusement le luminaire pour tout dommage lié au transport ; les dommages dus au transport doivent être signalés au transporteur et à EEL. Toutes les connexions de câblage doivent être bouchées avec des connecteurs de fils LISTÉS UL. Gardez les matériaux combustibles et autres qui peuvent brûler, loin de la lampe/objectif. Ne montez pas ou ne supportez pas ces luminaires d'une manière qui pourrait couper la gaine extérieure ou l'isolation des fils. Certains composants à l'intérieur du luminaire peuvent ne pas être réparables. Si vous avez besoin d'une réparation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez EEL pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : du mastic silicone doit être appliqué entre la surface de montage et l'arrière du luminaire pour sceller tous les trous (à l'exception des trous de drainage). NE PAS LE FAIRE ANNULERA LA GARANTIE.

INSTALLATION

1. Desserrez la vis M6 sur le boîtier du luminaire. (Fig. 1)
2. Retirez le boîtier pour installer le boîtier de montage mural. (Fig. 2)
 - a. Percez les trous appropriés lors du montage sur la boîte de jonction (non fournie).
 - b. À l'aide de la bulle de niveau dans le boîtier de montage mural, mettez le luminaire à niveau et fixez-le au mur.
 - c. Retirez les 2 bouchons de fuite.
3. Si un conduit est utilisé, retirez le(s) bouchon(s) fileté(s) et installez le conduit dans les trous souhaités. Alimenter le circuit de dérivation fils à travers le conduit dans le boîtier de montage mural.
4. Sélectionnez le CCT souhaité et l'alimentation par commutateur DIP (Fig. 3) Connectez les câbles d'alimentation conformément au schéma de câblage.
5. Remplacez le boîtier dans le boîtier de montage mural et serrez les 2 vis cruciformes à tête plate M5 pour vous assurer qu'il est correctement scellé. (Fig. 4)
6. Pour la conformité aux emplacements humides, le luminaire doit être correctement scellé ! Appliquez du mastic silicone résistant aux intempéries (pas fourni) entre la surface de montage et l'arrière du boîtier de montage mural et tous les trous d'accès au câblage.
7. Réglez le boîtier de 0 à 90° pour l'angle de visée souhaité en ajustant la vis M6. (Fig. 5)
8. Serrez les 2 vis latérales. L'installation est terminée. (Fig. 6)


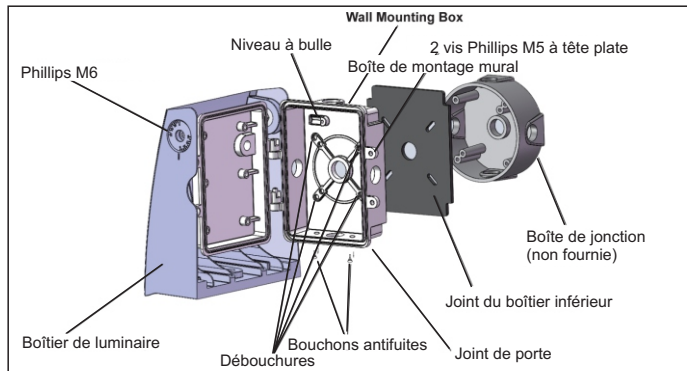


Schéma de câblage



OUTILS NÉCESSAIRES:

- Tournevis Philippe
- Pincettes coupantes
- Pincettes
- Clé
- Rivet Écrou Set
- Scie à cloison sèche
- Fournitures de câblage
- Tournevis à tête plate

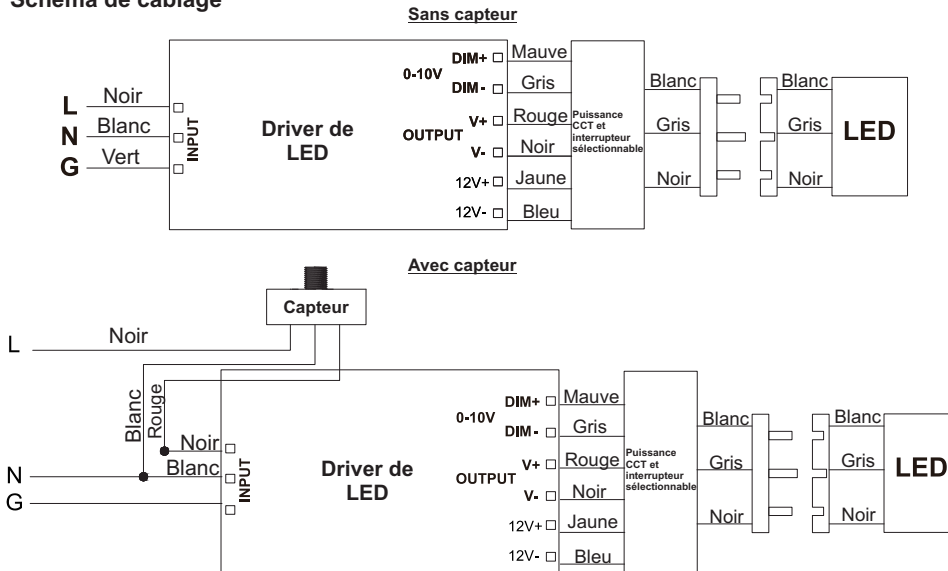